

DESCRIÇÕES DO PROTETOR DE COPOLIMERO C.A. 17.664

PROTETOR AUDITIVO, CONFECCIONADO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA (COPOLIMERO), DO TIPO INSERÇÃO, COMPOSTO DE UM EIXO COM TRÊS FLANGES MACIÇAS E CÔNICAS, TODAS DE DIMENSÕES VARIÁVEIS, CONTENDO UM ORIFÍCIO NO SEU INTERIOR.

Modelos	Código
Protetor Auditivo de COPOLIMERO AMARELO e Cordão de PVC - 17dB	010
Protetor Auditivo de COPOLIMERO VERDE e Cordão de Algodão Verde - 17dB	011

DESEMPENHO

TESTADO DE ACORDO COM A NORMA ANSI S.12.6/1997 – MÉTODO B – MÉTODO DE OUVIDO REAL – COLOCAÇÃO PELO OUVINTE PELO LABORATÓRIO LAEPI – LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TENDO SIDO OBTIDOS OS NÍVEIS DE REDUÇÃO (NRRsf) 17dB.


Frequência(HZ) :	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Atenuação dB :	21	21	23	21	27	31	36	17
Desvio Padrão :	5	4	6	3	4	8	7	-

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

Antes de utilizar o produto, conforme exigência na N.R.6 da C.L.T., o usuário precisa ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso e devidamente treinado para a correta utilização do mesmo.

Coloque seu protetor auditivo antes de entrar em área com altos níveis de ruído

1. Com as mãos limpas, segure o protetor auditivo com os dedos polegar e indicador (Fig.1).
2. Passe a outra mão ao redor da cabeça e puxe o topo de sua orelha para facilitar a inserção (Fig.2).
3. Insira o protetor no canal auditivo, com cuidado, empurrando o protetor para se obter a melhor colocação, de modo a permitir sua remoção. (Fig.3)
4. Este é um protetor corretamente inserido no canal auditivo (Fig.4). Para melhor ajuste, pelo menos $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ do protetor auditivo deve estar dentro do seu canal auditivo.

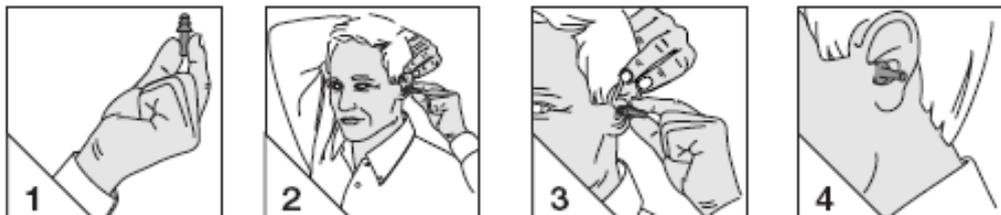

VIDA ÚTIL

CONSIDERANDO AS DIFERENTES CONDIÇÕES DE AMBIENTE E DE USUÁRIOS QUE UTILIZAM O PRODUTO, CABE AO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA DA EMPRESA ADQUIRENTE CONTROLAR E DIRIGIR O USO CORRETO.

O PRODUTO PODERÁ TER SEU USO INICIADO ATÉ O PRAZO DE VALIDADE DO C.A.

ESTE PRODUTO DEVE SER TROCADO A CADA 1 MÊS E TERÁ QUE SER MANTIDO EM CONDIÇÕES HIGIENICAS.

LIMITAÇÃO DE USO

QUANDO UTILIZADA A INFORMAÇÃO SOBRE ATENUAÇÃO EM NRRsf, ESTE PROTETOR NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA RUÍDOS SUPERIOR A 102dB (17dB).

ADVERTÊNCIAS

NÃO MANUSEIE O PROTETOR COM AS MÃOS SUJAS.

CASO OCORRA A SENSIBILIDADE DO CANAL AUDITIVO, SUSPENDA O USO E PROCURE UM MÉDICO ESPECIALISTA.